

MULTILASER

SUA VIDA MULTIMELHOR

M11W – Instalação dos drivers


M11W – Instalação dos drivers

Driver do Bluetooth:

Acesse a pasta M11W Bluetooth

Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo **RtkUart**

Clique em **Instalar**

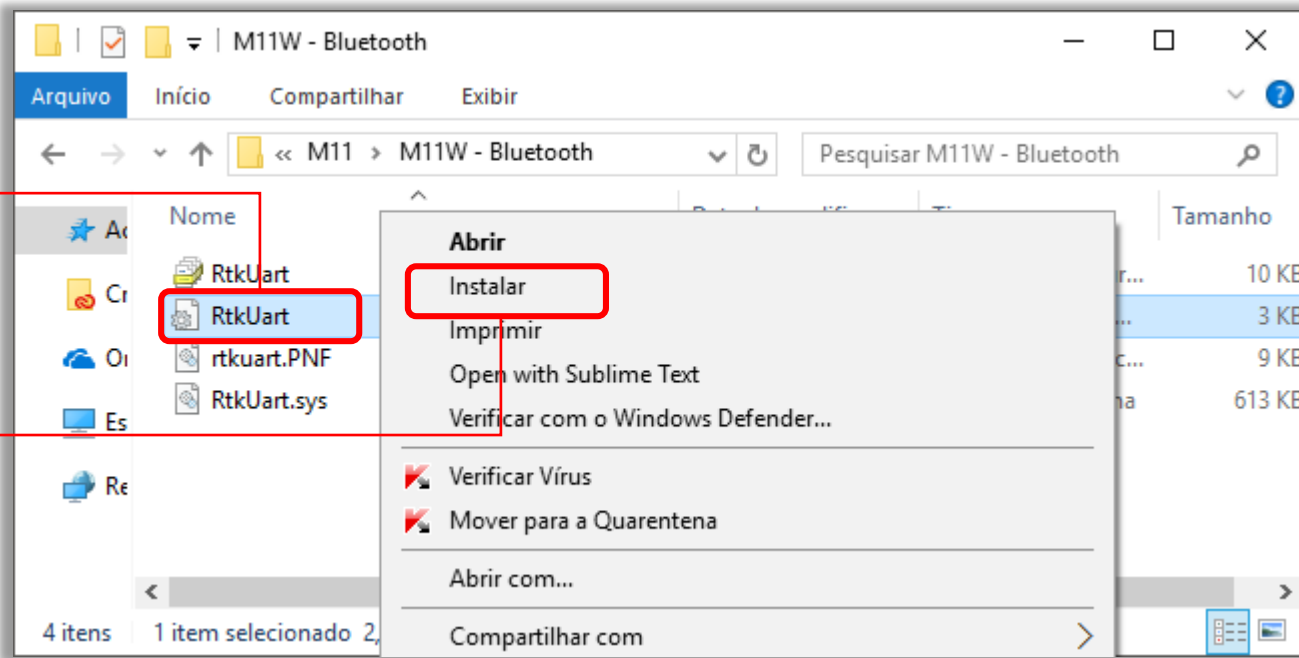


M11W – Instalação dos drivers

Driver do Acelerômetro:

Acesse a pasta M11W Gsensor

Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo **kxjaccel2**

Clique em **Instalar**

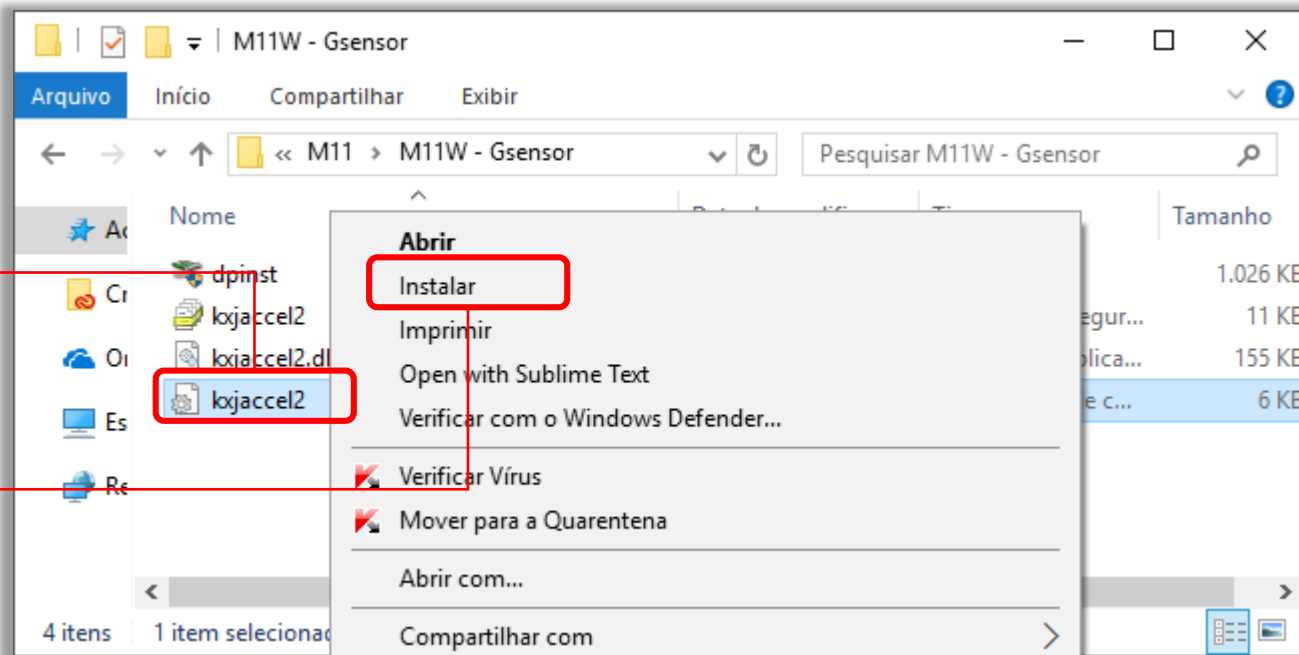


M11W – Instalação dos drivers

Driver de Áudio

Acesse a pasta: M11W - Intel SST Audio Device (WDM)

Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo **isstrtc**

Clique em **Instalar**

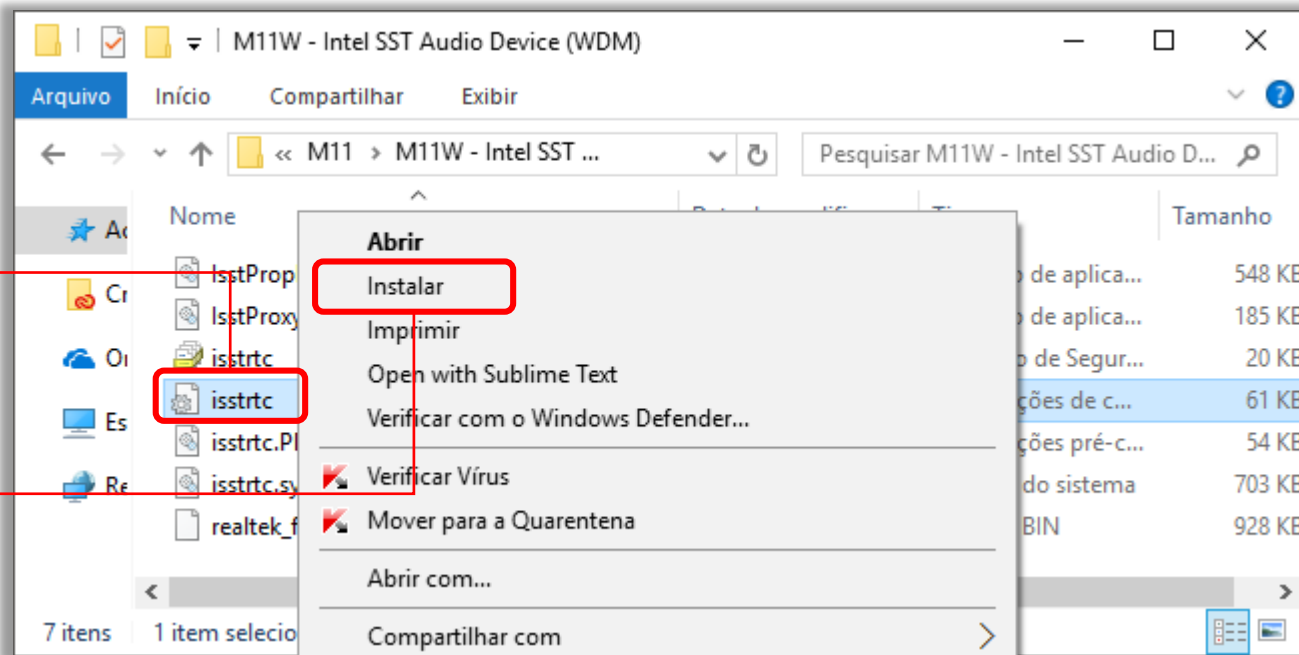


M11W – Instalação dos drivers

Driver da Câmera

Acesse a pasta: M11W - Intel(R) AVStream Camera

Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo **iacamera64**

Clique em **Instalar**

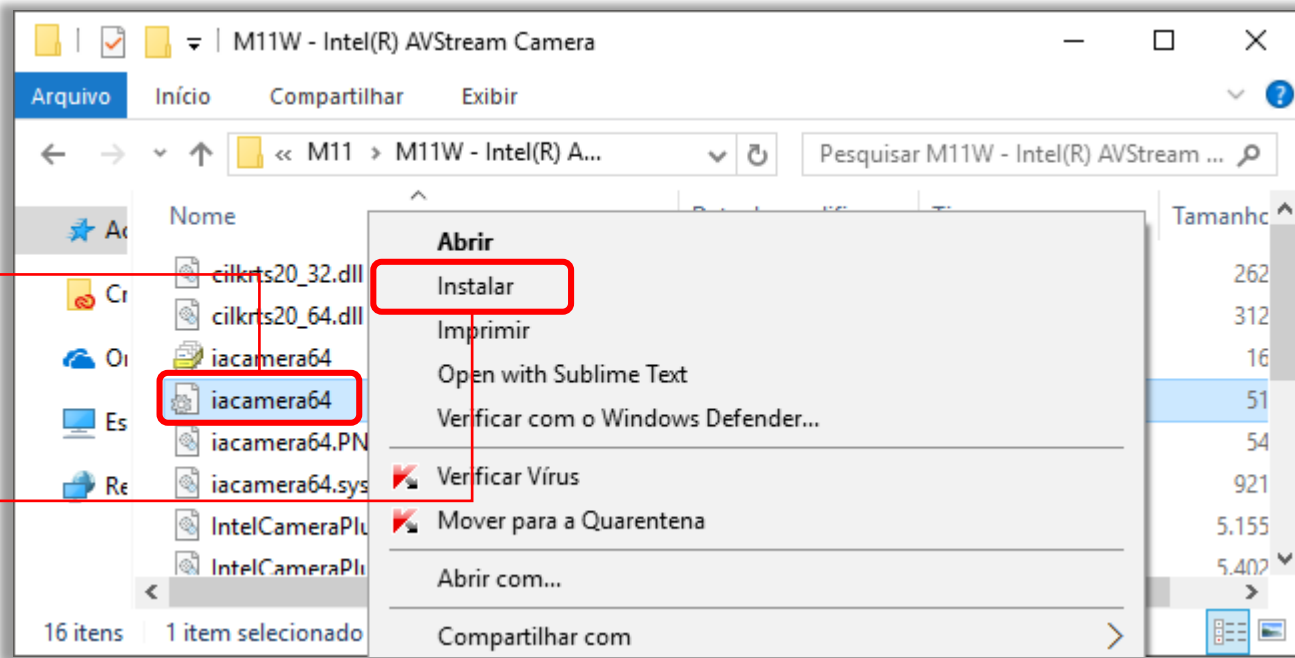


M11W – Instalação dos drivers

Driver da Bateria

Acesse a pasta: M11W - Intel(R) Battery Management Device

Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo **IntelBatteryManagement**

Clique em **Instalar**

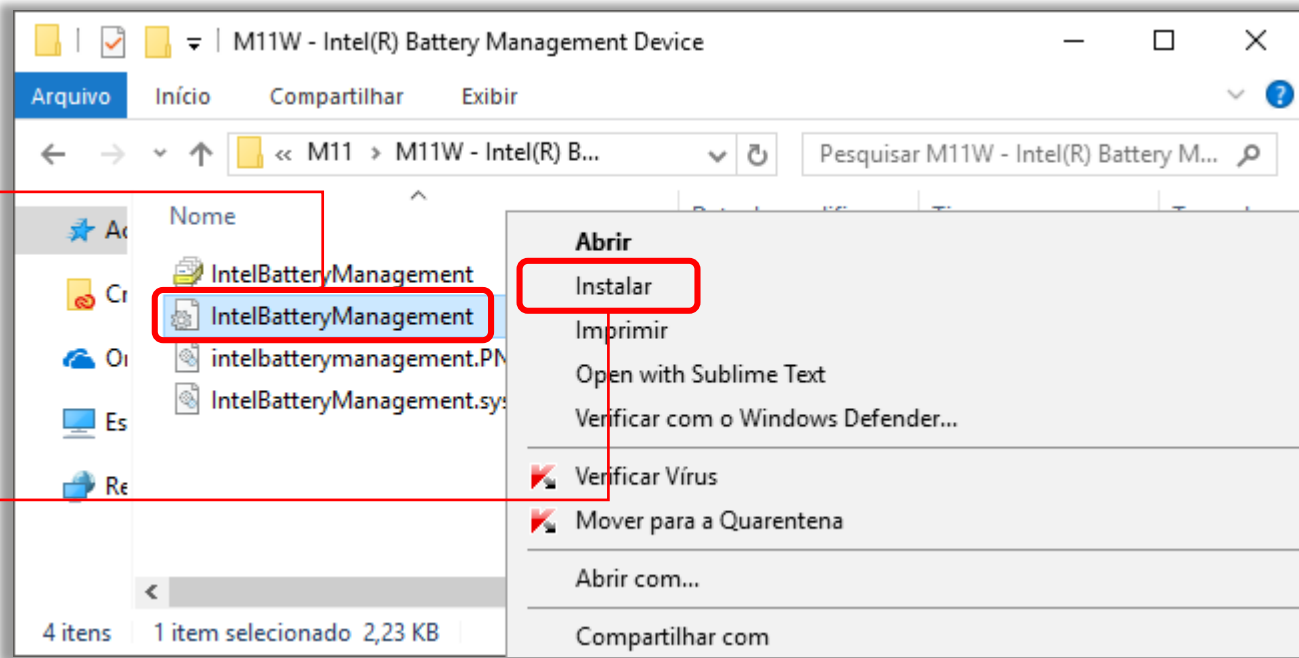


M11W – Instalação dos drivers

Driver Intel Dynamic Platform and Thermal Framework

Acesse a pasta: M11W - Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework Generic Participant

Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo **dptf_acpi**


Clique em **Instalar**

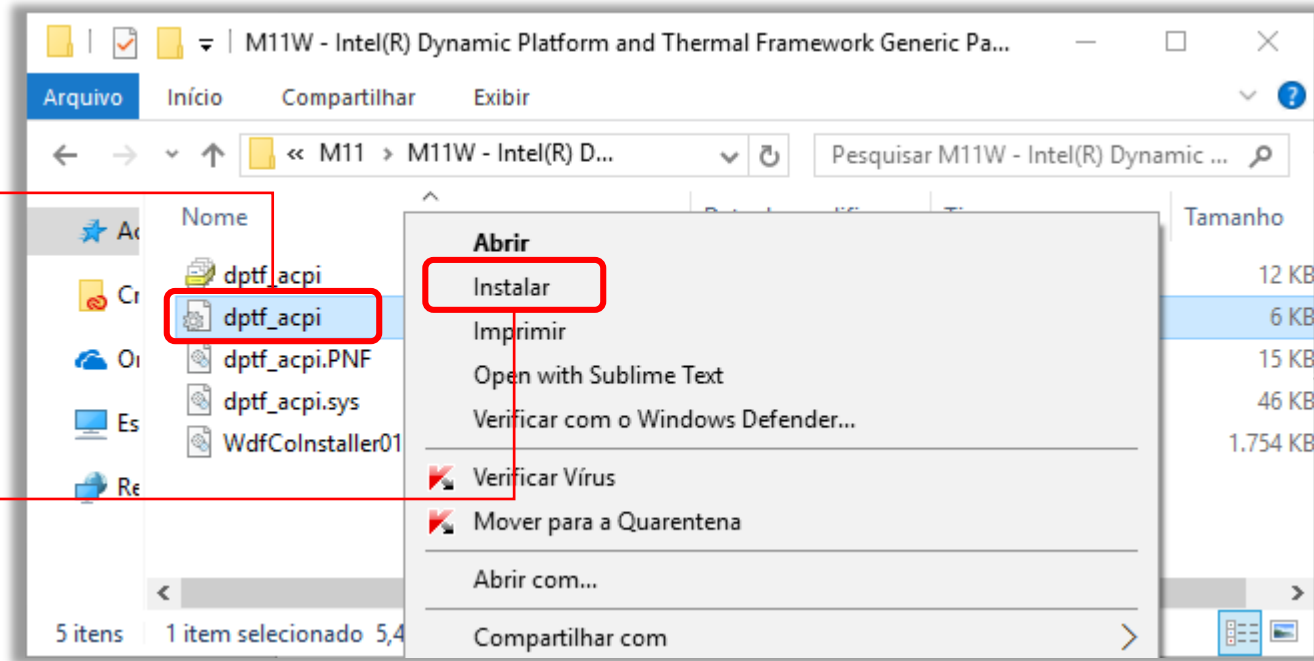

M11W – Instalação dos drivers

Driver Intel Dynamic Platform and Thermal Framework Manager

Acesse a pasta: M11W - Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework Manager

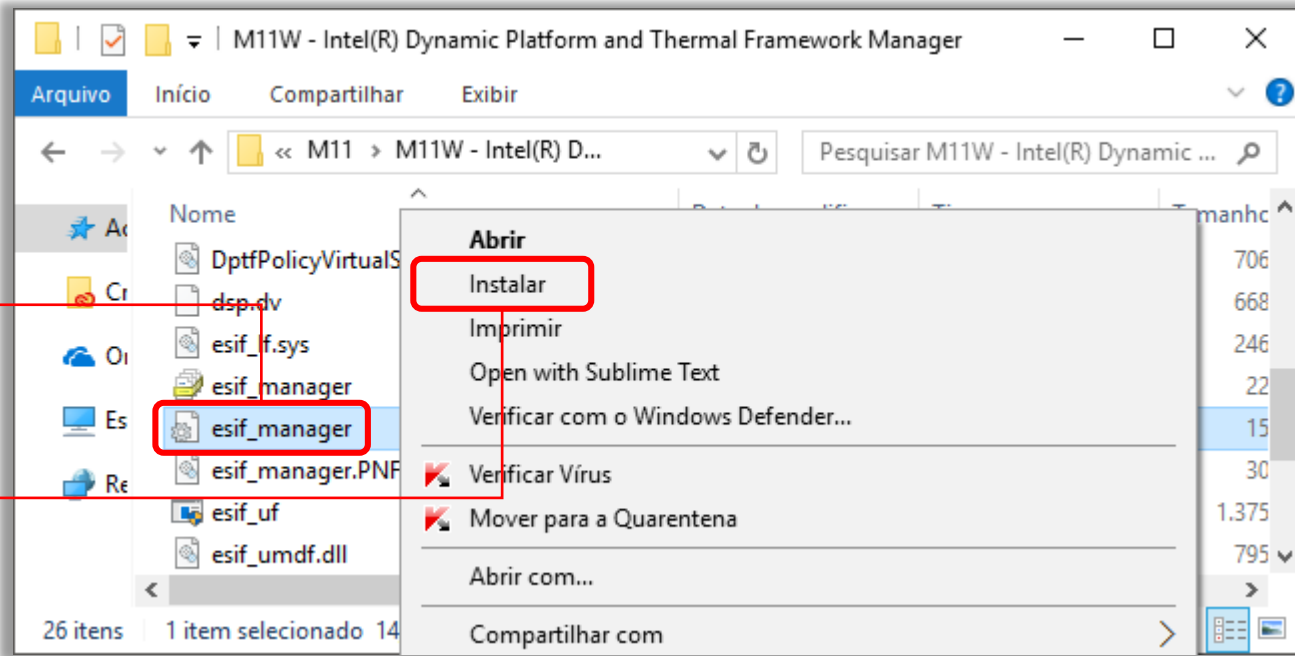


Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo **esif_manager**

Clique em **Instalar**

M11W – Instalação dos drivers

Driver Intel Dynamic Platform and Thermal Framework Processor Participant

Acesse a pasta: M11W - Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework Processor Participant

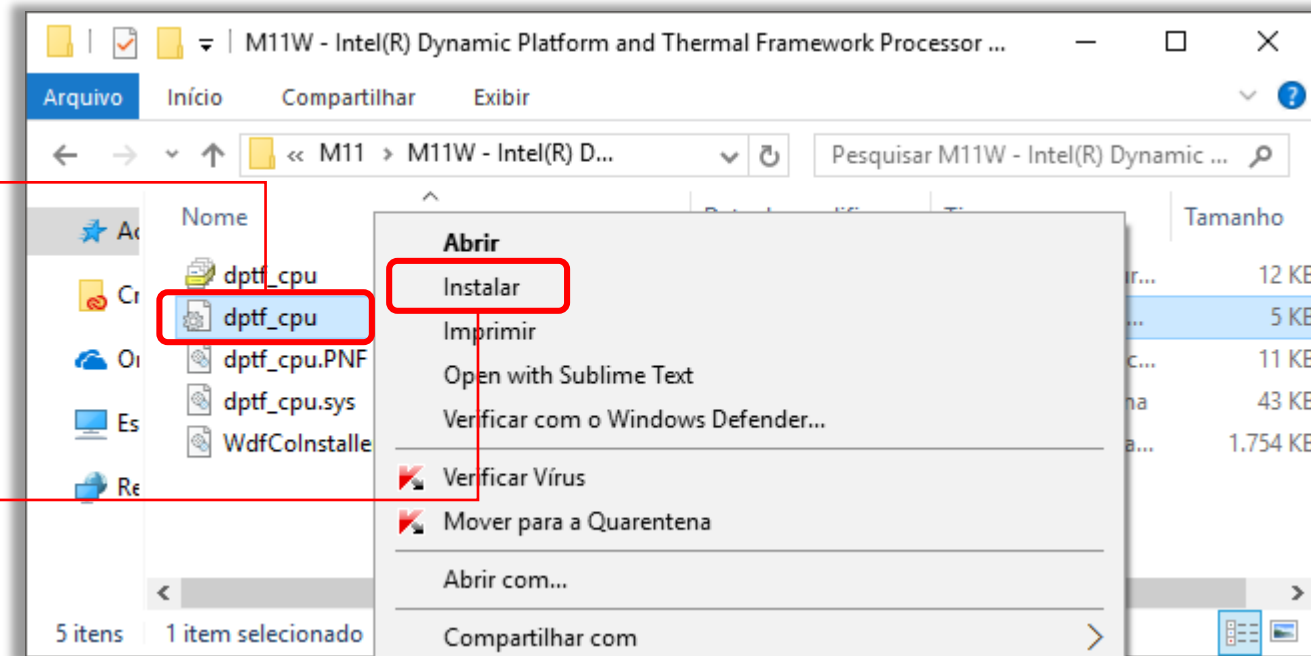


Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo **dptf_cpu**

Clique em **Instalar**

M11W – Instalação dos drivers

Driver Intel HID Event Filter

Acesse a pasta: M11W - Intel(R) HID Event Filter

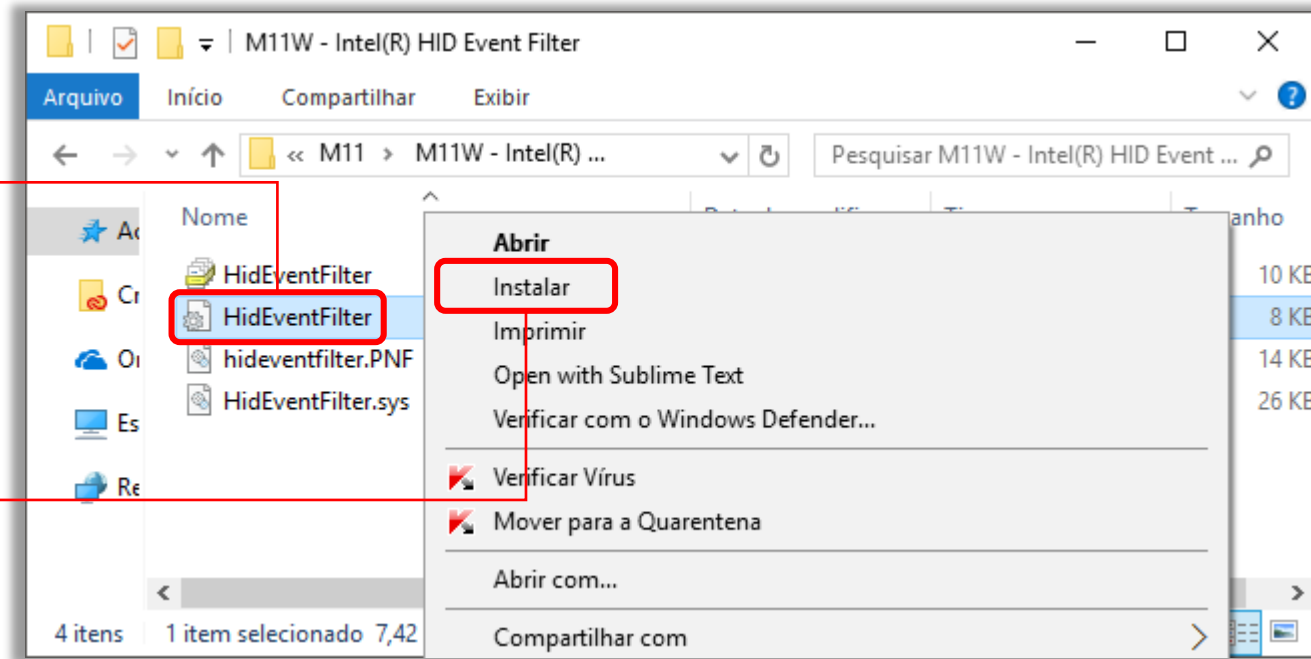


Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo **HidEventFilter**

Clique em **Instalar**

M11W – Instalação dos drivers

Driver Intel Imaging Signal Processor 2401

Acesse a pasta: M11W - Intel(R) Imaging Signal Processor 2401

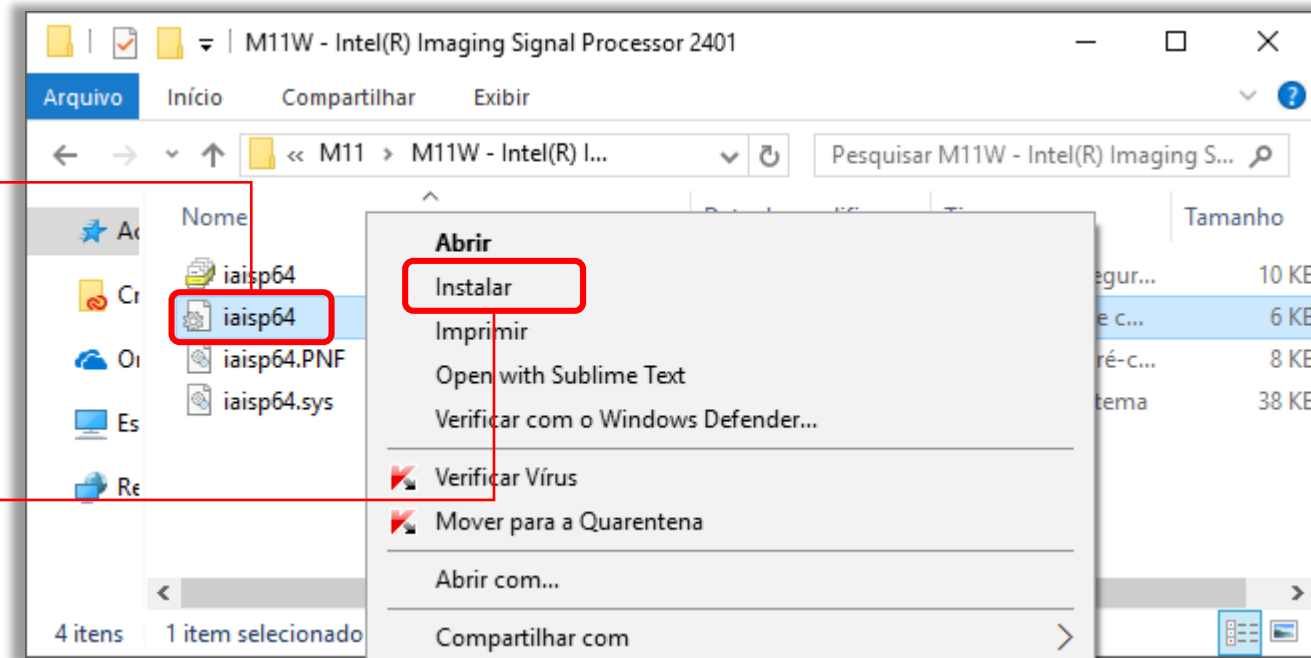


Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo **iaisp64**

Clique em **Instalar**

M11W – Instalação dos drivers

Driver Intel Power Management IC Device

Acesse a pasta: M11W - Intel(R) Power Management IC Device

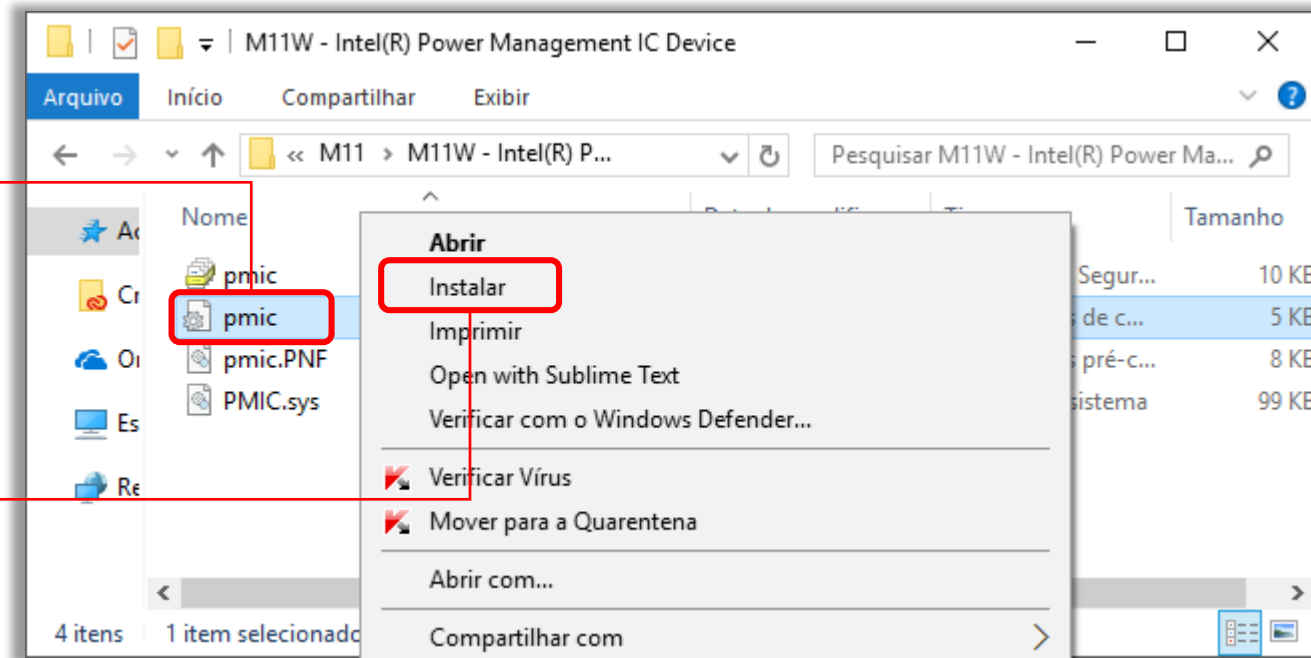

Clique com o botão direito
do mouse sobre o arquivo
pmic

Clique em
Instalar


M11W – Instalação dos drivers

Driver Intel Serial IO SPI Controller

Acesse a pasta: M11W - Intel(R) Serial IO SPI Controller

Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo **iaspie**

Clique em **Instalar**

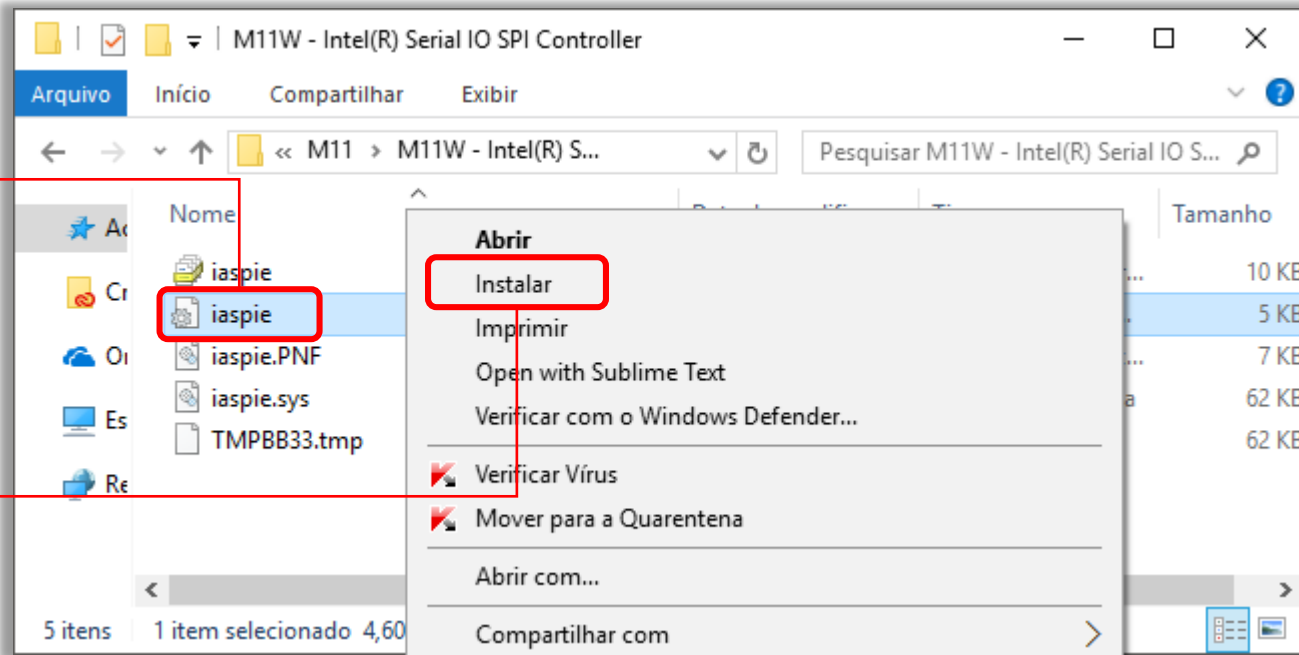


M11W – Instalação dos drivers

Driver Intel Serial IO UART Controller

Acesse a pasta: M11W - Intel(R) Serial IO UART Controller

Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo **iauarte**

Clique em **Instalar**

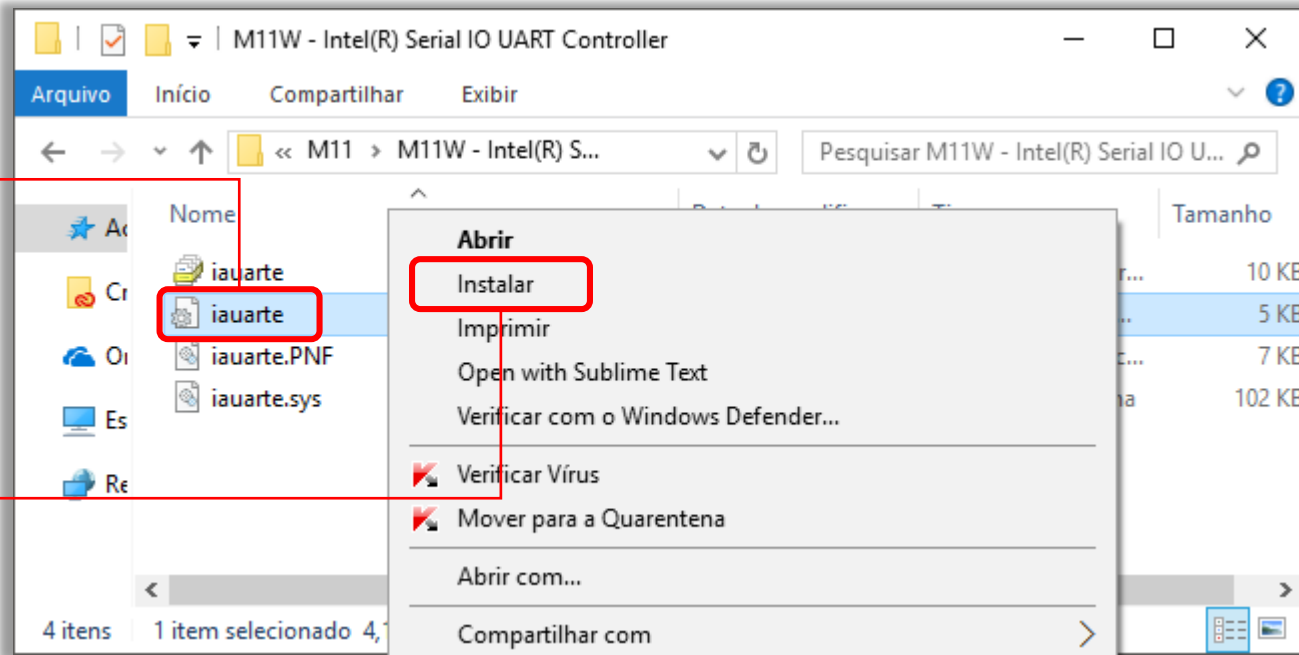


M11W – Instalação dos drivers

Driver Intel Sideband Fabric Device

Acesse a pasta: M11W - Intel(R) Sideband Fabric Device

Clique com o botão direito
do mouse sobre o arquivo
MBI

Clique em
Instalar

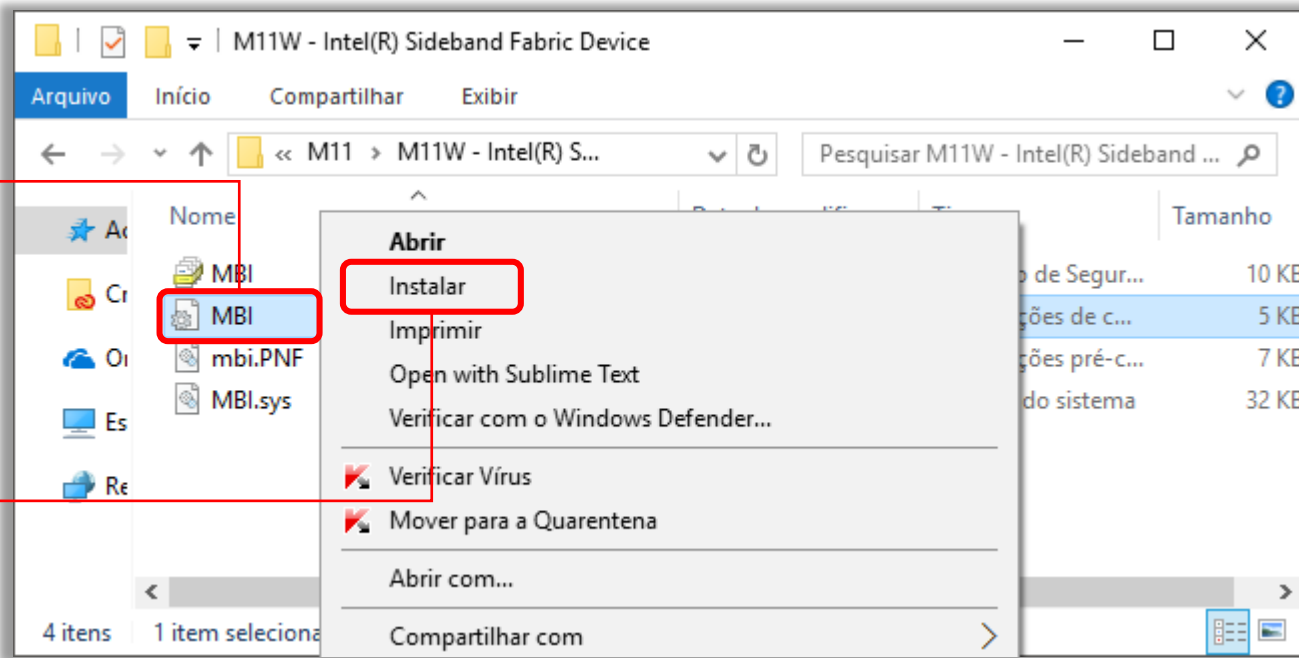


M11W – Instalação dos drivers

Driver Intel Trusted Execution Engine Interface

Acesse a pasta: M11W - Intel(R) Trusted Execution Engine Interface

Clique com o botão direito
do mouse sobre o arquivo
TXEI

Clique em
Instalar

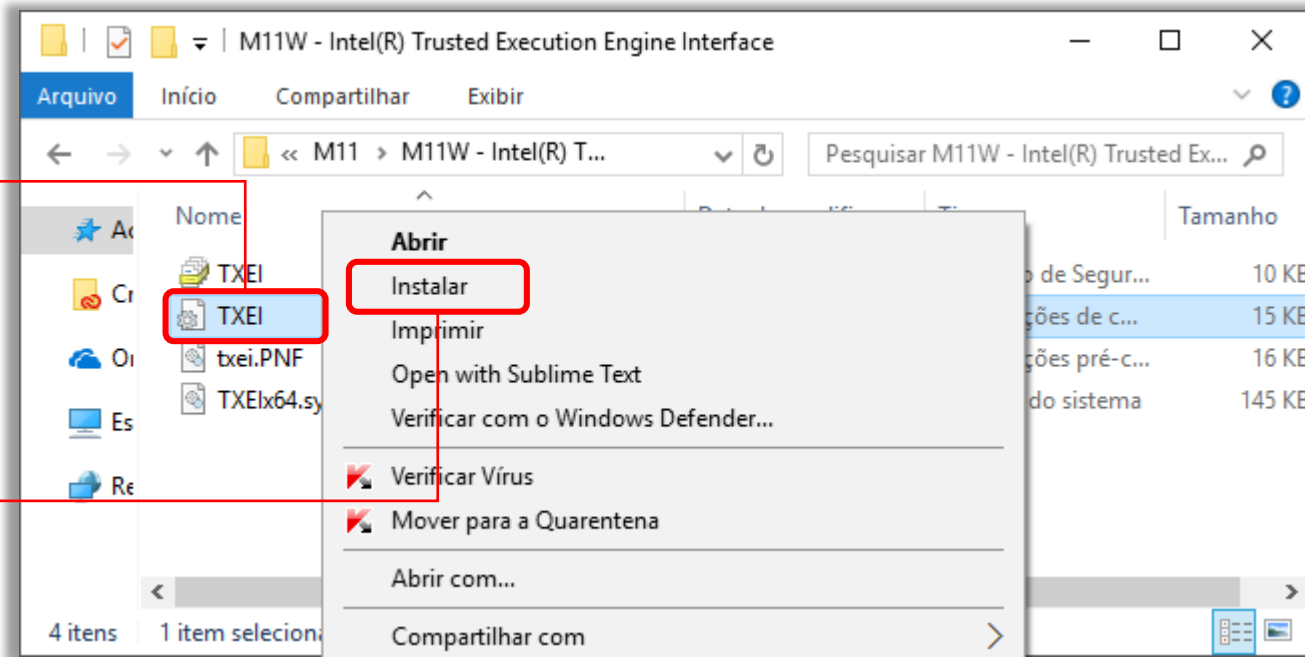


M11W – Instalação dos drivers

Driver Nuvoton SST Nau88L24 Codec Device

Acesse a pasta: M11W - Nuvoton SST Nau88L24 Codec Device

Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo **Nau88L24Rvp**

Clique em **Instalar**

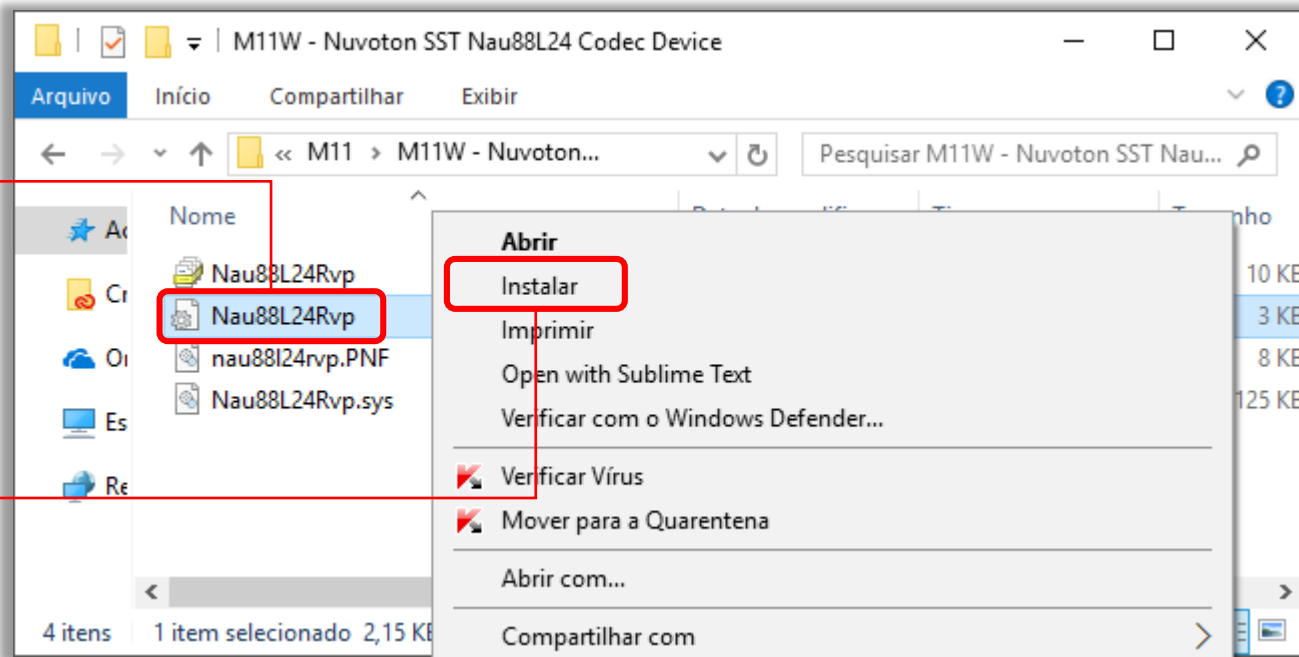


M11W – Instalação dos drivers

Driver do Cartão SD

Acesse a pasta: M11W - SDcard

Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo **setup**

Clique em **Executar como administrador**

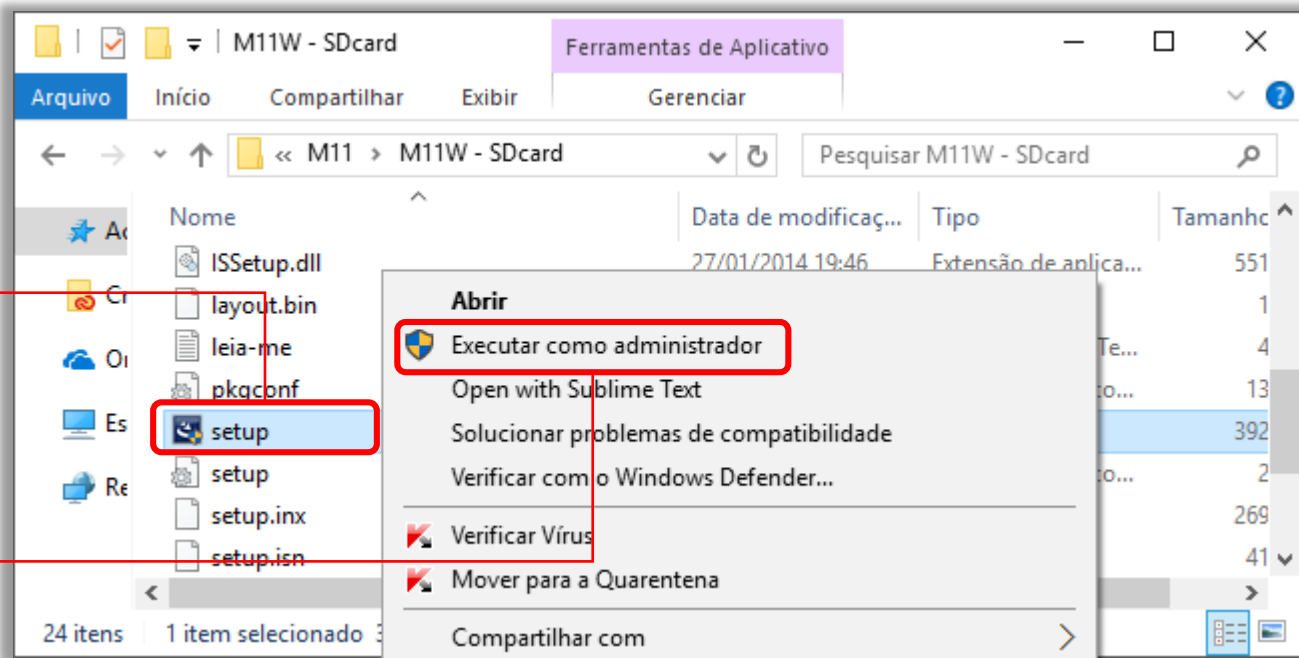


M11W – Instalação dos drivers

Driver do TouchScreen

Acesse a pasta: M11W - TouchScreen

Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo **devcon**

Clique em **Executar como administrador**

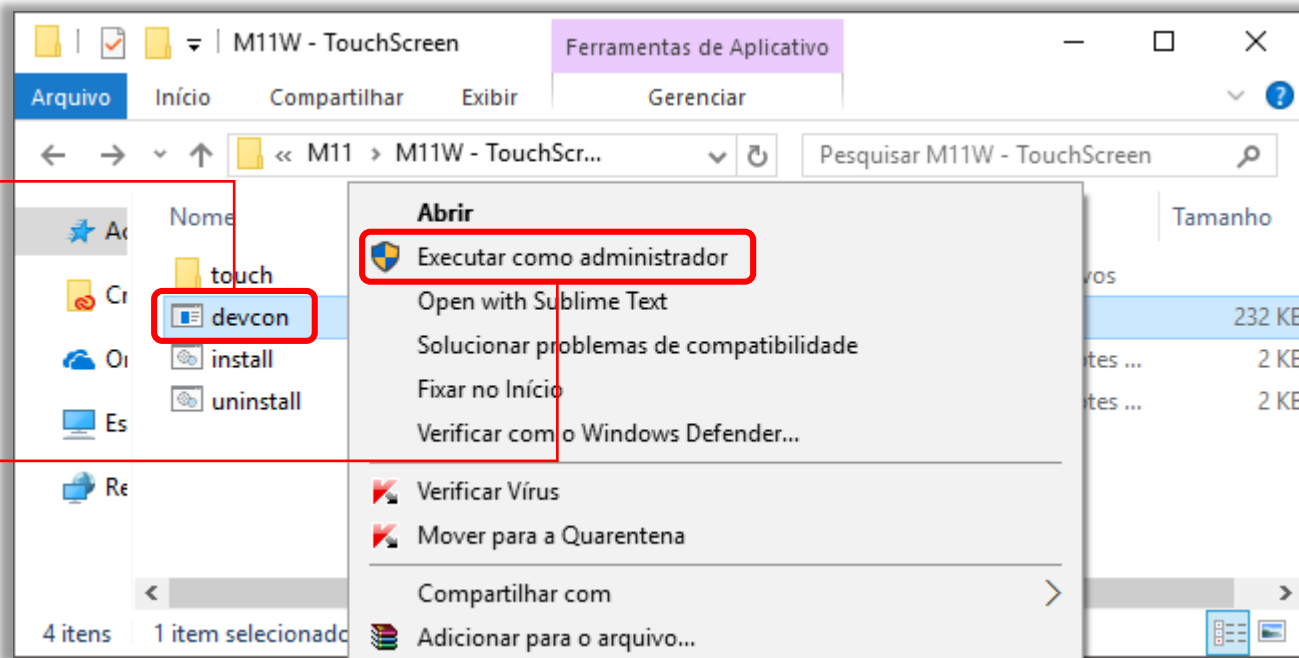

M11W – Instalação dos drivers

Driver do Wifi

Acesse a pasta: M11W - Wifi

Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo **Setup**

Clique em **Executar como administrador**

