

nickelodeon.



KIT DE PROTEÇÃO COM CAPACETE + ACESSÓRIOS

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Este kit de proteção é destinado para crianças praticantes de esportes como bicicleta, skate e patins de rodas. Não deve ser utilizado em outros esportes, motorizados ou não.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

- 1 capacete
- 1 par de luvas
- 1 par de joelheiras
- 1 par de cotoveleiras

O CAPACETE

Leia com atenção este manual de instruções para garantir o uso correto deste kit de segurança. Somente um capacete perfeitamente ajustado é capaz de garantir a máxima proteção e conforto à criança. Recorra também ao selo localizado na parte interna do capacete.

1. PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO

O capacete incluso neste kit é feito de material especial, que o torna um dos mais resistentes e leves do mercado. Ele possui canais de ar na parte superior do capacete, que fazem com que o ar sempre circule, mantendo sua parte interna fresca, sem esquentar a cabeça da criança.

2. AVISO IMPORTANTE

Este capacete foi desenhado para absorver a energia do impacto através de destruição ou danos parciais do próprio capacete. O capacete perderá seu efeito de proteção inteiro ou parcialmente em caso de danos resultantes de uma queda ou colisão, devendo ser substituído, mesmo que esses danos não sejam visíveis.

3. MANTENHA LONGE DO CALOR


Após a utilização, deixe seu capacete secar ao ar livre e guarde-o num local fresco e seco. Altas temperaturas (acima de 65°C, como por exemplo causadas pela insolação direta em automóveis), podem danificar o capacete seriamente. Alterações da superfície do capacete ou a formação de bolhas são sinais de danos causados pelo calor. Não use um capacete que apresente tais alterações.

4. PARA SEGURANÇA


Infelizmente, alguns acidentes resultam em machucados que não podem ser evitados por qualquer capacete. Dependendo do tipo de impacto, mesmo quando em baixa velocidade, pode acarretar em danos sérios à criança. Por isso, sempre seja cuidadoso, e leia este manual atentamente por completo.

5. UTILIZAÇÃO DO CAPACETE

- O capacete é preso à cabeça por cintas, e deve ser ajustado através do disco de ajuste na parte traseira.
- Vista o capacete na criança com a cinta aberta, de forma que o disco de ajuste fique posicionado na área da nuca.
 - Coloque o capacete na posição horizontal (imagem ao lado para referência).
 - Ajuste a altura girando o disco de ajuste na parte traseira. O capacete estará ajustado quando a criança sentir uma pequena pressão na testa. Não aperte demais, para não causar desconforto à criança. **Girar em sentido horário aumenta o tamanho do capacete; girar em sentido anti-horário diminui o tamanho do capacete.**
 - Ajuste as cintas conforme necessário. Para apertar a cinta, segure a fivela com uma das mãos e puxe a peça do sistema de ajuste com a outra mão. Coloque o capacete na cabeça da criança. As cintas deverão estar levemente esticadas. Caso não estejam, retire o capacete da cabeça da criança e tente novamente.
 - Certifique-se de que o capacete está confortável para a criança e bem ajustado à cabeça, sem balançar para os lados, para frente ou para trás. Puxe a cinta para verificar se o capacete se move para frente ou para trás. Caso se mova, ajuste novamente até que pare de se mover. Isso evita que o capacete saia caso haja uma queda. Contudo, não aperte demais - é importante que a criança consiga abrir e fechar a boca livremente.
 - AVISO: certifique-se de que o capacete esteja ajustado todas as vezes que for usar.

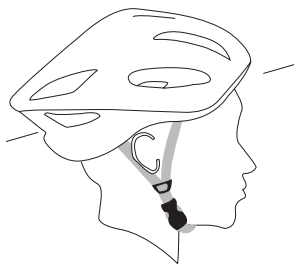

Incorreto

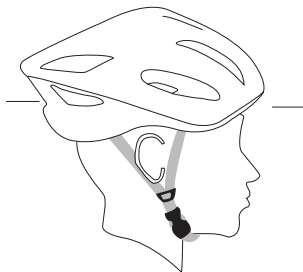


Correto

OS ACESSÓRIOS

Somente o capacete não poderia oferecer a segurança adequada a uma criança praticando esportes. É muito importante que sempre sejam utilizados também os pares de luvas, cotoveleiras e joelheiras inclusos neste kit. A criança se machucará menos e se divertirá mais.

1. JOELHEIRAS E COTOVELEIRAS

As joelheiras e cotoveleiras podem ser diferenciadas pelo seu tamanho, sendo as joelheiras ligeiramente maiores que as cotoveleiras. Para colocar a joelheira, posicione a mesma exatamente sobre o joelho, passe a cinta em volta da perna e prenda o velcro na frente. Repita o procedimento para a outra joelheira e cotoveleiras nos braços (imagem ao lado para referência).

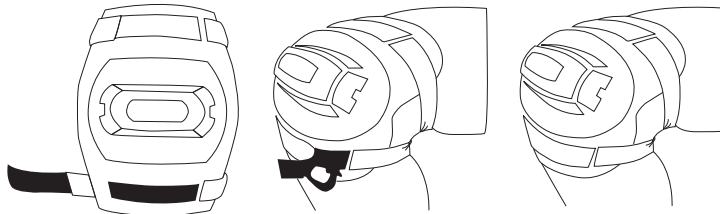

2. LUVAS

As luvas também utilizam velcros para fechar. Após vestir as luvas, certifique-se de que estejam confortáveis e firmes ao mesmo tempo. Não recomenda-se deixar as luvas apertadas demais, para que a mobilidade da criança não fique prejudicada durante a prática esportiva.

CUIDANDO DO SEU KIT

Só limpe seu capacete e acessórios com água morna, sabão neutro e um pano macio. Alterações em seu capacete com aplicação de pinturas, adesivos, ou a utilização de detergentes agressivos, substâncias químicas ou solventes podem prejudicar o efeito de proteção do seu capacete.

nickelodeon.™



©2012 Rainbow S.r.l. and Viacom International Inc. All Rights Reserved. Winx Club and all related are trademarks of Rainbow. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc. Created by Ignio Straffi.



Fabricado na China. Em caso de dúvidas, ligue durante o horário comercial, para 4003.8688 (apenas São Paulo) ou 0800.77.22.367 (demais Estados).